



鸿兆智能锁

使用说明书



与众不同


有了这款智能门锁，除了具备指纹开锁、钥匙开锁外，她还可以通过「手机APP远程视频对讲开锁」。

[了解更多 >](#)

产品图：



特色功能

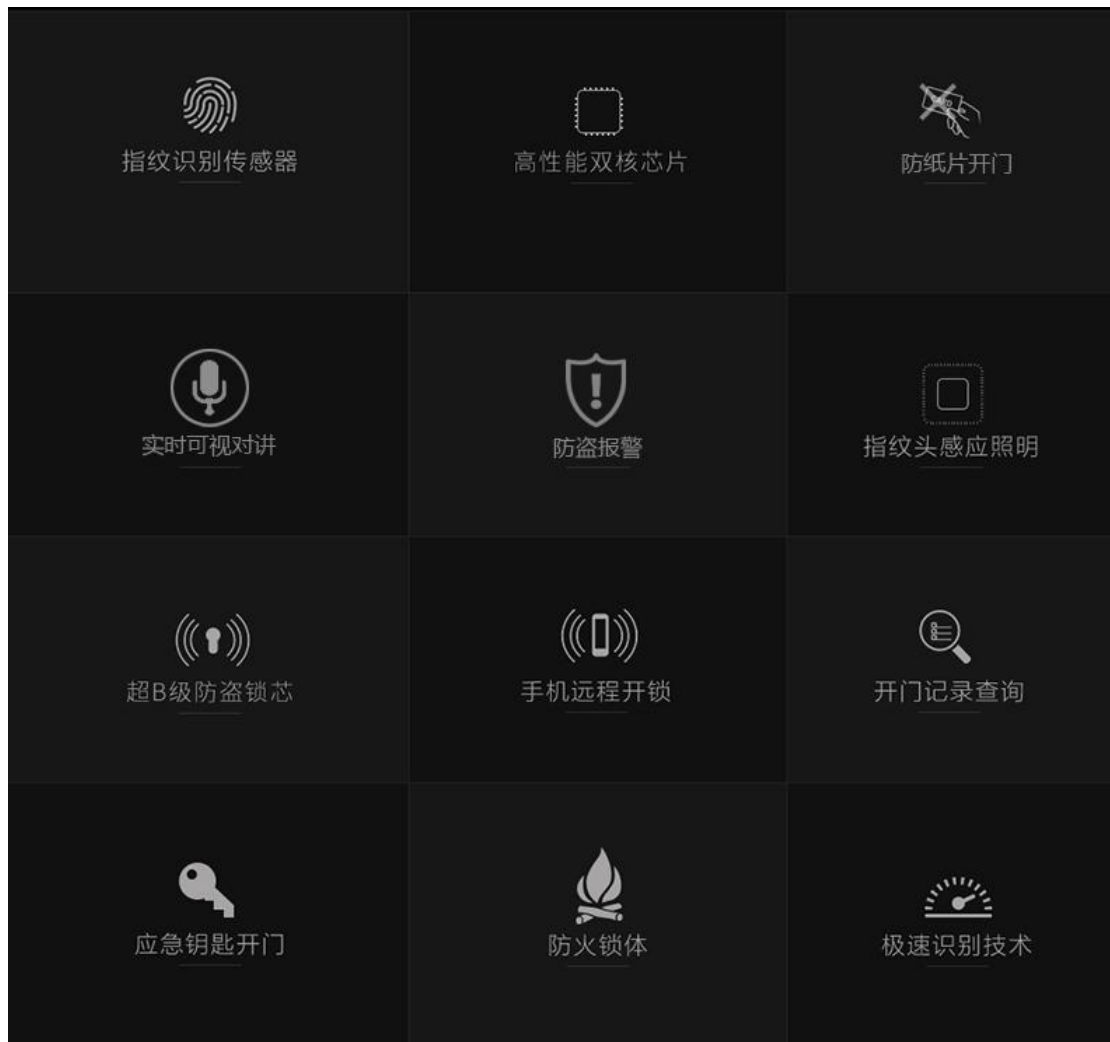

安装手机客户端 app

Android 版 app 下载方式

- 1, 前往 360 手机助手搜索“鸿兆智能锁”下载
- 2, 扫描二维码

Iphone 版 app 下载方式

- 1, 前往 app store 搜索“鸿兆智能锁”下载
- 2, 扫描二维码

注册账号及完善个人信息

打开已经安装好的 app, 按下列步骤注册账号



- 1, 点击注册
- 2, 输入手机号码, 点击获取验证码, 输入手机端收到的短信验证码。
- 3, 输入 6-15 位密码, 密码字符可以为字母或数字, 确认后即可完成注册。

个人信息完善

注册完成, 输入手机号码和登录密码即可登录, 并完善个人信息设置



- 1, 点击智能家居头像。
- 2, 进入个人信息界面, 点击名字。
- 3, 输入名字点击完成即完成设置。


安卓手机配置流程



1. 点击添加设备



2. 点击扫描二维码

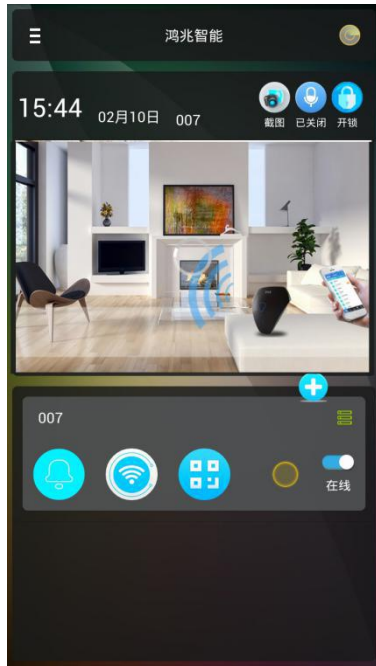


3. 点击设备列表中的 WiFi 图标




4. 选择自己的 wifi




5. 输入 wifi 的密码

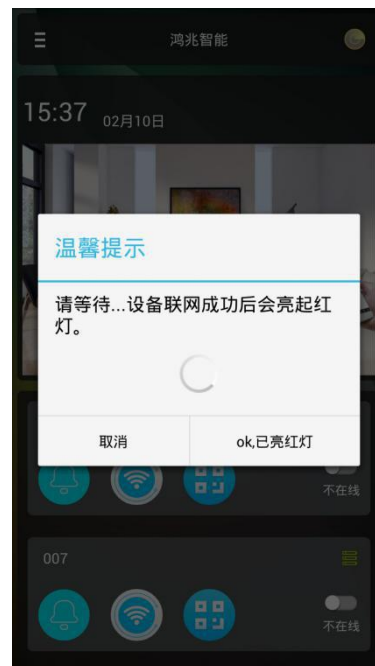

6. 点击连接给设备设置网络

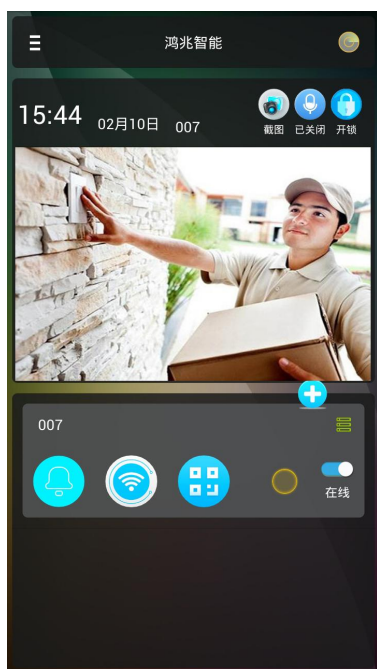

7. 连接约 1~2 分钟即可完成联网. 出现视频画面.

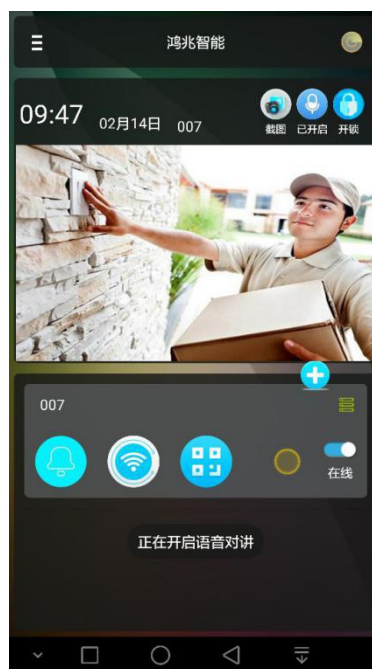


8. 点击通话或者开锁可进行相关操作.

设备无线设置

设备端刚刚上电后处于 AP 模式，APP 通过扫描发现本范围内特定（APP 端与设备端沟通协定）的 AP 网络，显示在下面的设备列表中，然后每个设备都有下级界面，即无线网络设置界面，需要有 WIFI 名称填写框，WIFI 密码填写框，加密方式选择框，设置按钮。填写后按设置按钮 APP 发送 WIFI 设置数据给设备，设备接收数据后保存并以设定的网络数据连接网络，进入 station 模式。


苹果手机配置流程

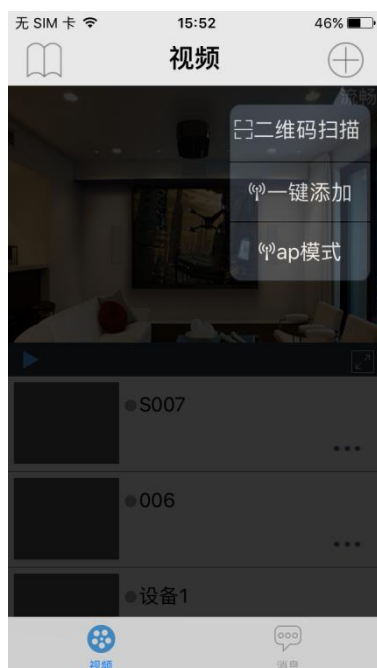


1. 点击二维码扫描



2. 点击一键连接设置 wifi

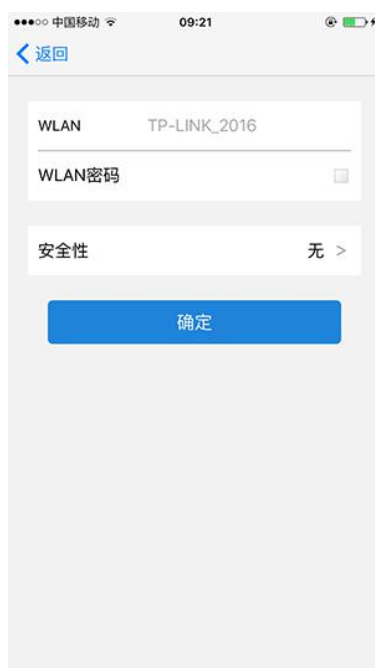

3. 输入 wifi 密码点击确定

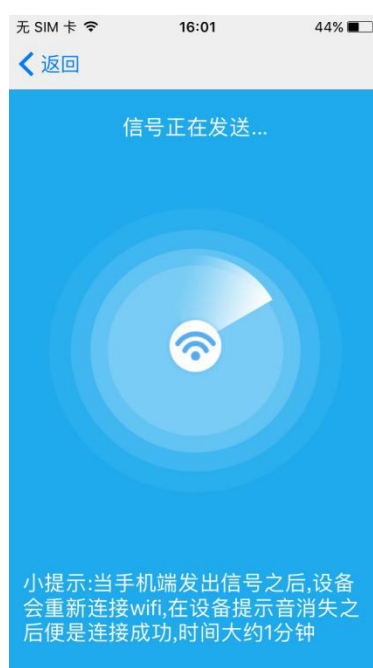

4. 约 1~2 分钟 wifi 设置成功



5. 连接成功会进入视频界面




6. 可进行通话或者开锁

设备无线设置

设备端刚刚上电后处于 AP 模式，APP 通过扫描发现本范围内特定（APP 端与设备端沟通协定）的 AP 网络，显示在下面的设备列表中，然后每个设备都有下级界面，即无线网络设置界面，需要有 WIFI 名称填写框，WIFI 密码填写框，加密方式选择框，设置按钮。填写后按设置按钮 APP 发送 WIFI 设置数据给设备，设备接收数据后保存并以设定的网络数据连接网络，进入 station 模式。

鸿兆智能锁 app 说明

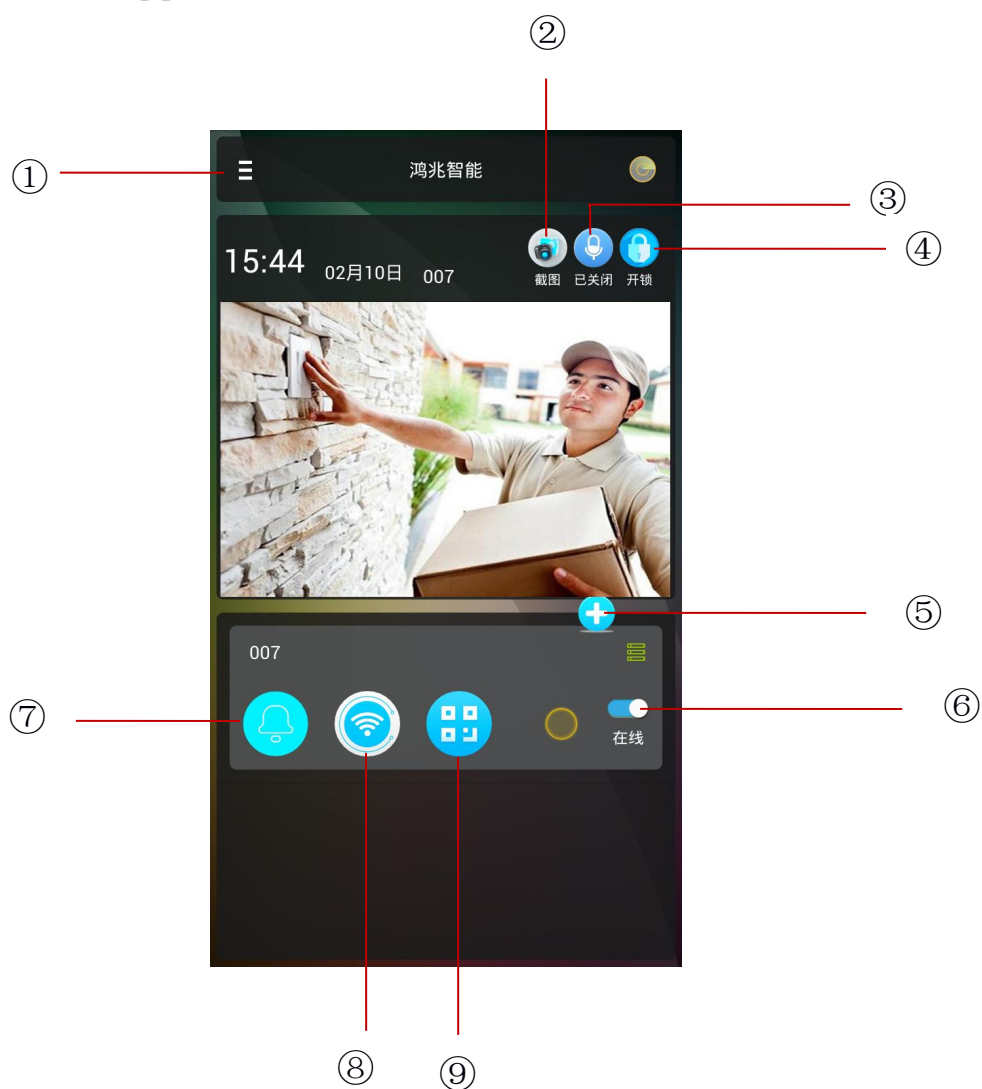

主界面

视频接通后页面上的功能按键介绍

- ①主菜单键
- ②截图键
- ③麦克风开启/关闭键
- ④开锁键
- ⑤添加设备键
- ⑥设备在线/离线显示
- ⑦已经添加的设备
- ⑧设备 wifi 设置键
- ⑨设备二维码分享键

添加用户

管理员用户点击配置好的智能锁，进入设备详情界面，点击“添加用户”可添加用户。（被添加的用户必须已经注册鸿兆智能锁账号）



红外功能

- 1，按门铃只门铃响
- 2，接通视频点击设置
- 3，进入设置界面，点击“红外”

注意：进入红外设置界面，红外检测可以开启或者关闭、红外报警开关可以开启或关闭。点击红外报警检测时长，可以根据自己的需求进行设置。

手机指纹录入

此处用来管理设备端的指纹用户。指纹开关之指纹模块是否工作。添加指纹，用来指示设备端开始录入指纹，在这个按钮下有个下级界面，可设置添加的指纹编号，指纹名称以及添加按钮，按下添加按钮后，设置的指纹编号，指纹名称，发送到设备端。删除指纹则在指纹列表中删除存在的指纹编号及指纹名称，在确定后，也将删除的指纹编号及指纹名称发送到设备端。

指纹管理

指纹管理界面下，可查看当前已录入的用户，滑动即可删除该用户。

重要操作说明

设置网络

首次设置网络的方法

（用户首次拿到的智能锁产品是已经恢复出厂设置的）

接通电源按门铃键待门铃响，听到语音提示“开始设置网络”
打开手机 app，点击添加智能锁开始配置，

重新设置网络的方法

接通电源按门铃键待门铃响，按复位键约 3 秒后松开，听到语音提示“开始设置网络”

系统升级

恢复出厂设置

注意：恢复出厂设置后，指纹和路由器信息将全部丢失，请谨慎操作。（按复位键 5 秒所有配置将会恢复到出厂默认状态冰重新启动）。


规格参数：

门铃	
电源	输入：AC 100-240V 50/60Hz 输出：DC 5V/1A
摄像头	CMOS 130 万像素
光源	2 个 LED 灯
功耗	待机 0.2W；
调制方式	GFSK
通信方式	WiFi 网络
尺寸	97×97×36mm

开门方式



指纹开锁

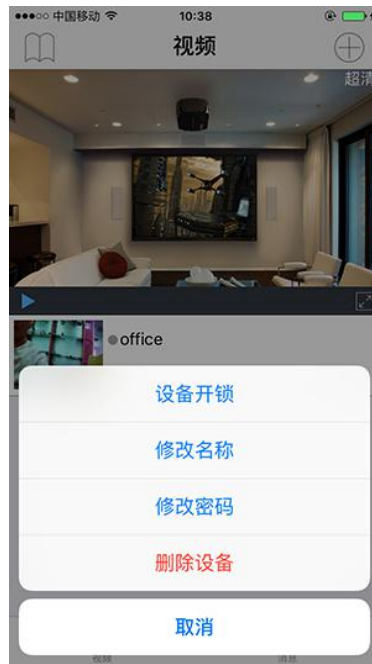

远程手机视频开锁



机械钥匙开锁

